

DOUBLE BOWL GRANITE KITCHEN SINK

Installation Instruction

Petunjuk Instalasi



INSTALLATION INSTRUCTION / PETUNJUK PEMASANGAN

■ ACCESSORIES CHECKING / PENGECEKAN AKSESORIS

LIST OF THE STANDARD ACCESSORIES / DAFTAR AKSESORIS STANDAR:

Please double-check the accessory list here in after and contact our company or our distributor for any unconformity.

Harap lakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian aksesoris dengan daftar yang ada, jika terjadi ketidaksesuaian silakan hubungi kantor atau distributor kami.

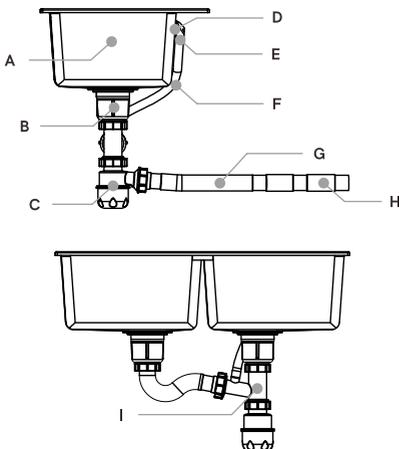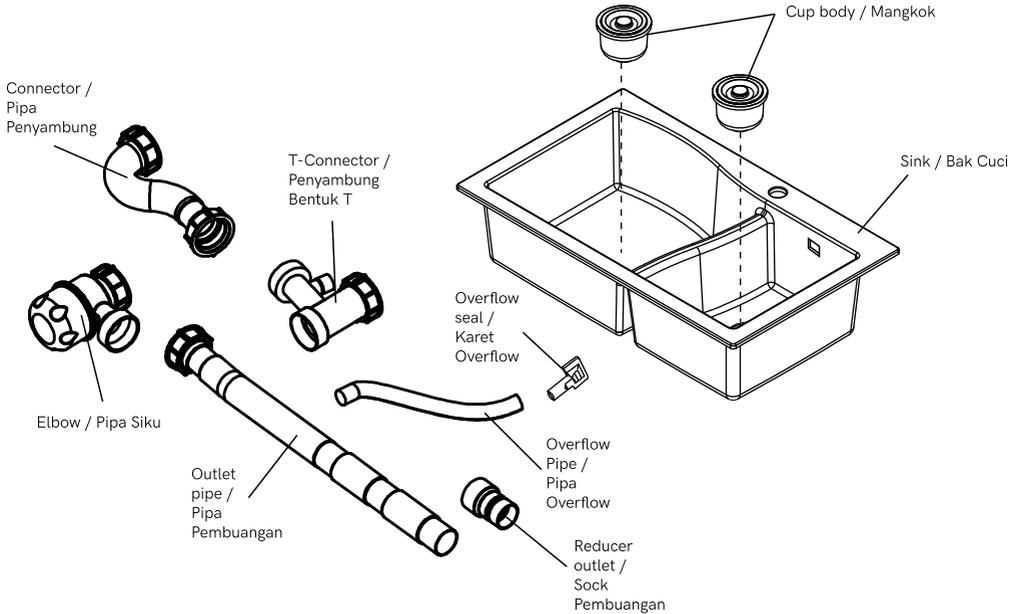


- A. SINK
- B. CUP BODY
- C. ELBOW
- D. OVERFLOW SEAL
- E. OVERFLOW HEAD
- F. OVERFLOW PIPE
- G. OUTLET PIPE
- H. REDUCER OUTLET
- I. T-BODY CONNECTOR


- A. BAK CUCI
- B. MANGKOK
- C. PIPA SIKU
- D. KARET OVERFLOW
- E. KEPALA OVERFLOW
- F. PIPA OVERFLOW
- G. PIPA PEMBUANGAN
- H. SOCK PEMBUANGAN
- I. PENYAMBUNG BENTUK T

* This installation instruction is suitable for / Instruksi pemasangan ini dapat diaplikasikan untuk KS 2-07 (BL/W), and KS 2-08 (BL/W).


■ INSTALLATION STEPS

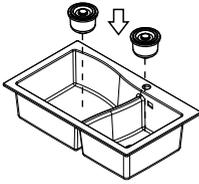

1. Put in and tighten the cup body to sink.

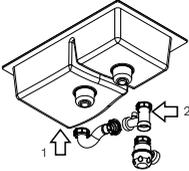


1. Put in and tighten the connector to the sink, followed by the elbow.
2. Put in and tighten the T-connector.

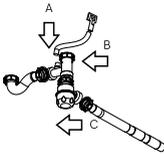


3. A. Put in and tighten the overflow pipe to the T-connector and connect it to the cup body.
B. Put in and tighten the overflow pipe to the T-connector and connect it to the overflow seal that placed on the side of the sink.
C. Put in and tighten the outlet pipe to the elbow.


■ LANGKAH-LANGKAH PEMASANGAN

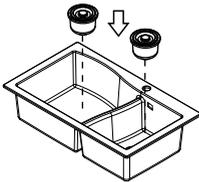

1. Masukkan dan kencangkan mangkok ke bak cuci.


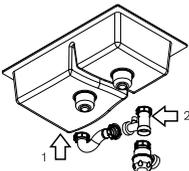


1. Masukkan dan kencangkan pipa penyambung ke bak cuci, diikuti dengan pipa siku.
2. Masukkan dan kencangkan penyambung bentuk T pada pipa penyambung.

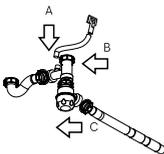



3. A. Masukkan dan kencangkan pipa overflow ke penyambung bentuk T dan sambungkan ke mangkok bak cuci lainnya.
B. Masukkan dan kencangkan pipa overflow ke penyambung bentuk T, kemudian sambungkan ke karet overflow yang terletak di sisi samping bak cuci.
C. Masukkan dan kencangkan pipa pembuangan ke pipa siku.

■ INSTALLATION STEPS OF UNDERMOUNT SINK**

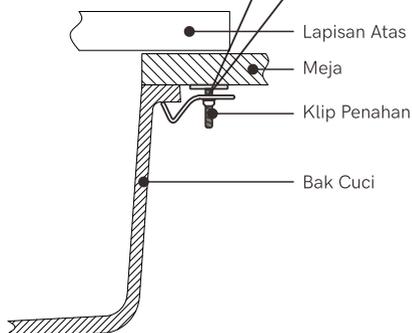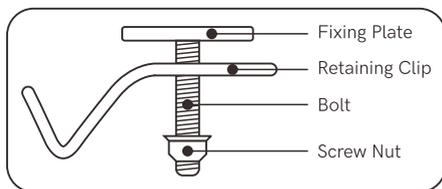

1. Insert bolt into fixing plate
2. Using glue to stick fixing plate to countertop
3. Using retaining clip to support sink edge
4. Fix screw nut on bolt to support sink edge

■ LANGKAH-LANGKAH PEMASANGAN *UNDERMOUNT***

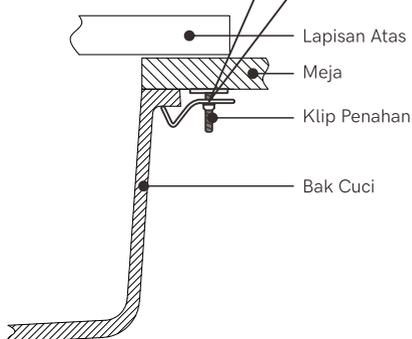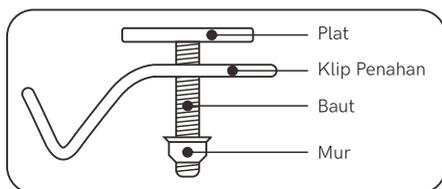

1. Masukkan baut ke dalam plat pengikat
2. Menggunakan lem untuk menempelkan plat pengikat ke meja
3. Menggunakan klip penahan untuk menopang tepi bak cuci
4. Pasang mur pada baut untuk menopang tepi bak cuci

** This installation instruction is suitable for / Instruksi pemasangan ini dapat diaplikasikan untuk KS 2-08 (BL/W).



www.aer.co.id