


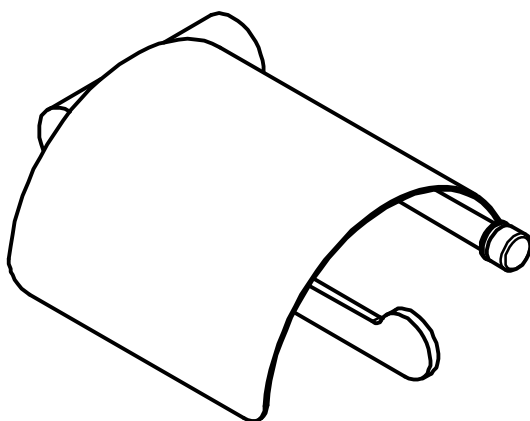

TISSUE HOLDER

Installation Instruction

Petunjuk Pemasangan

INSTALLATION INSTRUCTION


■ ACCESSORIES CHECKING

LIST OF THE STANDARD ACCESSORIES:

Please double-check the accessory list here in after and contact our company or our distributor for any unconformity.

Remarks:


1. Without affecting their performance, accessories may be changed without further notice.
2. Drawings for reference only. Product size & shape refer to actual faucet.

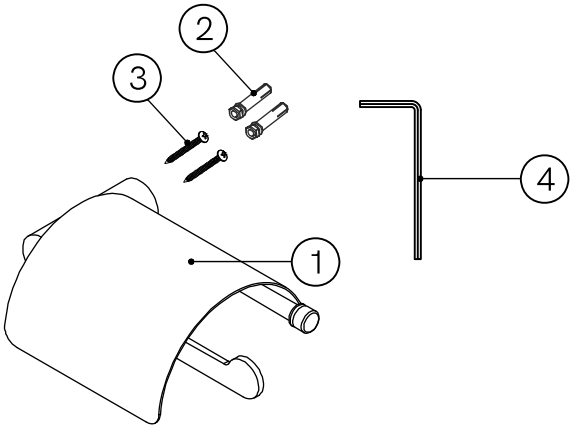


Code	The Accessory List	Quantity
1	Body	1
2	Fisher	2
3	Screw	2
4	Allen Key	1

* This installation instruction is suitable for ACB 01- 10, ACB 02-09, AC 01-09, AC 02-10, ACP 02-11 and ACP 03-10.


■ Installation Steps

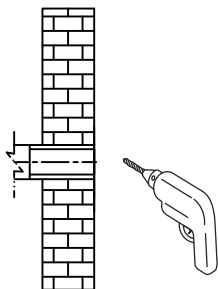


1. Make hole in the wall and make sure that the diameter is suitable for the fisher.



2. Position the fisher to the hole.

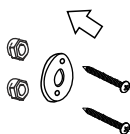

3. Insert the seal and screw afterwards. Tighten it perfectly.

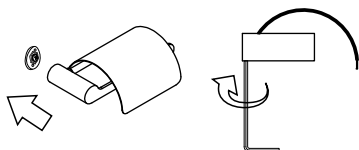

4. Position the tissue holder to the hole. Tighten the body with the assembly by using allen key.

■ Cleaning & Maintenance



To keep the product clean & shining, follow the steps as below:

- Flush with clean water & dry with soft cloth only.
- If any dirt, clean with soft liquid or transparent glass detergent.
- Do not use any scrubbing detergent, polisher, sand-cloth, paper tissue or scraper.
- Do not use acid detergent, indissolvable grain-like detergent or soap.



PETUNJUK PEMASANGAN


■ PENGECEKAN AKSESORIS

DAFTAR AKSESORIS STANDAR:

Harap lakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian aksesoris dengan daftar yang ada, jika terjadi ketidaksesuaian silakan hubungi kantor atau distributor kami.

Catatan:


- 1. Aksesoris mungkin akan diganti tanpa pemberitahuan lebih lanjut, tanpa mempengaruhi performa produk.
- 2. Gambar yang tertera hanya sekedar referensi. Ukuran dan bentuk produk mengacu pada produk yang sebenarnya.

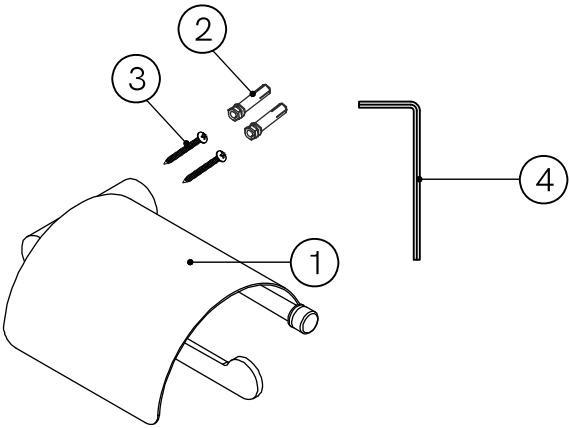


Kode	Daftar Aksesoris	Jumlah
1	Body	1
2	Fisher	2
3	Skrup	2
4	Kunci L	1

* Instruksi pemasangan ini dapat diaplikasikan untuk ACB 01- 10, ACB 02-09, AC 01-09, AC 02-10, ACP 02-11 dan ACP 03-10.


■ Langkah-Langkah Pemasangan

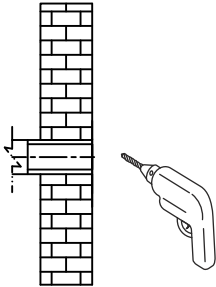


1. Lubangi dinding dan pastikan bahwa ukuran lubang cocok dengan ukuran fisher.



2. Pasang fisher pada lubang.

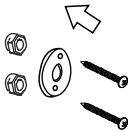

3. Masukkan dan kencangkan penutup dan skrup setelah memasang fisher.

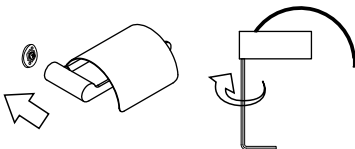

4. Pasang gantungan tissue ke lubang. Kencangkan body gantungan tissue dan gabungan pemasangan sebelumnya menggunakan kunci L.

■ Pembersihan dan Perawatan



Untuk menjaga produk tetap bersih dan mengkilap, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

- Siram dengan air bersih dan keringkan dengan kain lap yang lembut.
- Jika terdapat kotoran, bersihkan dengan cairan yang tidak keras atau dengan deterjen kaca transparan.
- Jangan menggunakan deterjen gosok, penggosok, kertas tisu, atau pengikis/pengikir.
- Jangan menggunakan butiran dengan zat kimia yang sulit larut seperti deterjen dan sabun.





www.aer.co.id